

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### REZERVOR HIDROFOR CU MEMBRANĂ INTERSCHIMBABILĂ

**PRODUCĂTOR:** CIMM SpA  
via Caprera, 13 Castello di Godego  
(TV) 31030  
Tel. ++39 0423 760009 | ++39  
0423 760025; Fax ++39 0423  
760041  
website: [www.cimmspa.com](http://www.cimmspa.com)

**DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:** S.C.Secpral Pro Instalații  
S.R.L., Cluj-Napoca, Str. Vlad  
Tepeș nr. 2,  
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-  
403333;  
[secretariat@secpralpro.ro](mailto:secretariat@secpralpro.ro)  
[www.secpralpro.ro](http://www.secpralpro.ro)



**DESTINAȚIE:**

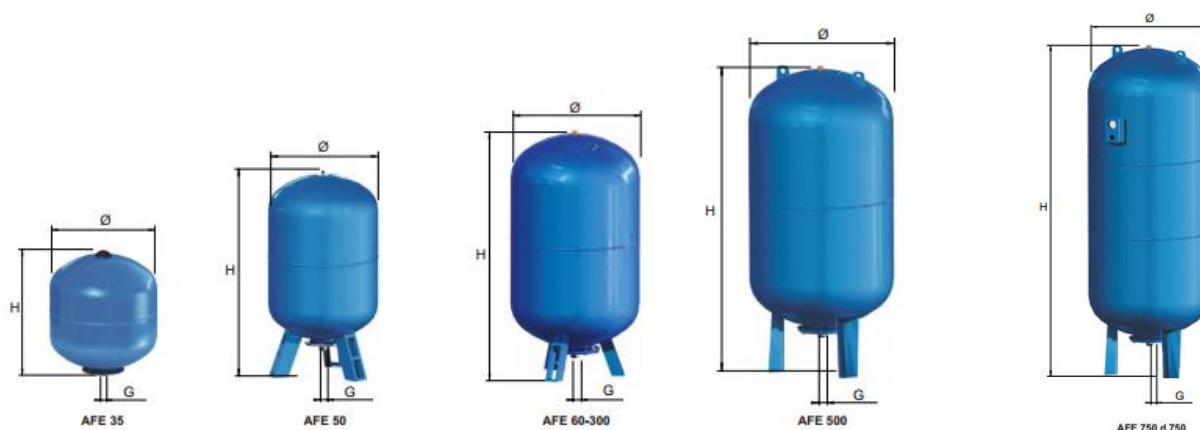
- este destinat a fi utilizat în toate sistemele de distribuție a apei civile sau industriale
- datorită caracteristicilor fizice și chimice speciale aceste vase de expansiune pot fi utilizate la fel de bine în sisteme de încălzire și aer condiționat

**GAMA DE PRODUSE:**

| Denumire                                                                                                                     | Cod              | Capacitate (L.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Rezervor hidrofor AFE<br>CE cu membrană<br>interschimbabilă<br>(Plucru 10 bar ,<br>temperatura de lucru: -<br>10°C ~ 100 °C) | CM620035         | 35              |
|                                                                                                                              | CM620050         | 50              |
|                                                                                                                              | CM620060         | 60              |
|                                                                                                                              | CM620080         | 80              |
|                                                                                                                              | CM620100/01<br>0 | 100             |
|                                                                                                                              | CM620150         | 150             |
|                                                                                                                              | CM620200/02<br>0 | 200             |
|                                                                                                                              | CM620300         | 300             |
|                                                                                                                              | CM620500         | 500             |
|                                                                                                                              | CM620750         | 750             |

**MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:**

- vasele de expansiune sunt compuse din două părți: corp din oțel vopsit în câmp electrostatic și o membrană elastică din EPDM care poate fi schimbată
- partea exterioară a vaselor de expansiune este protejată de o vopsea epoxidică de culoare albastră (RAL 5015) sau albă (RAL 9010) (2000 – 5000 L)

**DESCRIERE, CARACTERISTICI:**

**NOTA:**

Înainte de montaj, verificați integritatea produsului. Nu sunt permise sub nici o formă găurirea, încălzirea sau deschiderea vasului de expansiune sau a rezervorului de presiune. Nu utilizați produsul la temperaturi sau presiuni mai mari decât cele indicate pe etichetă. Nu utilizați vasul de expansiune sau rezervorul de presiune în alt scop decât cel destinat și menționat pe etichetă. Nu este

permisă distrugerea sau îndepărtarea etichetei. Verificați împământarea sistemului pentru evitarea coroziunii electrochimice. În timpul proiectării nu au fost luate în considerare efectele zăpezii, cutremurelor, traficului; aceste efecte trebuie luate în considerare la momentul proiectării instalației. Producătorul nu răspunde de daunele aduse proprietății sau de rănirea persoanei cauzate de transportul și manipularea incorectă a produsului, utilizarea sau instalarea incorectă sau contrar instrucțiunilor producătorului.

Se recomandă verificarea anuală a vasului de expansiune de către personal autorizat. Înainte de verificare asigurați-vă că vasul este golit de apă iar funcționarea sistemului este oprită în întregime. Dacă este necesară represiurizarea, presiunea nu trebuie să depășească valorile indicate pe etichetă.

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.