



Ghid rapid

RO Ver. 1.3
Release date: VII 2025
Soft: V2.90.794



Producător:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
Rolna 4 St.
43-262 Kobilice
Polonia

www.engocontrols.com

Descrierea camerei



Introducerea unui card de memorie


Glisați înapoi capacul de cauciuc. Introduceți cardul în slotul pentru card micro SD până când auziți un clic. Puneți capacul de cauciuc.



AVERTISMENT:

Micro SD (Max 256GB)- cardul nu este inclus
Cerințe minime ale unui card microSDXC
-clasa de viteză full HD - C10/U1/V10

Instalarea și înregistrarea noului cont în aplicația ENGO Smart

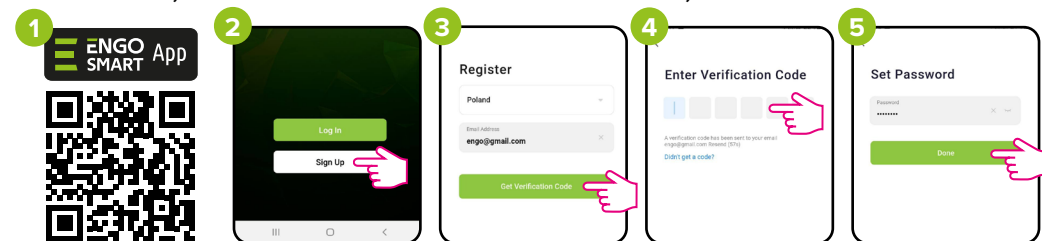

Descărcați aplicația ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone-ul dvs.

Rulați aplicația.. Faceți clic pe „Sign Up” pentru a crea un cont nou.

Introduceți adresa dvs. de e-mail la care va fi trimis codul de verificare.

Introduceți codul de verificare primit în e-mail. Rețineți că aveți la dispoziție doar 60 de secunde pentru a introduce codul!

Apoi setați parola de conectare.

Conectarea camerei la Wi-Fi prin Bluetooth

După instalarea aplicației și crearea unui cont:



Pe dispozitivul dvs. mobil, asigurați-vă că ENGO Smart are acces la permisiuni (Locație, Bluetooth, Dispozitive apropiate). Apoi activați Bluetooth și Locație. Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz la care doriți să atribuiți dispozitivul.

Asigurați-vă că aparatul foto este pornit. Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul din partea de jos a camerei timp de aproximativ 5 secunde, până când se aude un bip. LED-ul albastru de pe partea din față a unității va începe apoi să clipească. Modul de împerechere este activat.

În aplicație, selectați: „Adaugă dispozitiv”.

După ce găsiți camera, accesați „Adaugă

Introducere

Camera de exterior oferă o rezoluție Full HD de 4 MP și un unghi larg de vizualizare de 108°. Lampa LED încorporată cu luminozitate reglabilă iluminează eficient zona monitorizată. Datorită funcției de detectare a mișcării, camera reacționează la orice mișcare nedorită. Dispozitivul are comunicare audio bidirecțională cu reducere a zgomotului. Camera este echipată cu un slot pentru carduri de memorie cu o capacitate de până la 256 GB. În plus, datorită funcției de notificare push, utilizatorii pot primi alerte instantanee prin intermediul aplicației Engo Smart.

Informații privind siguranța


Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați dispozitivul numai conform destinației, păstrându-l într-o stare uscată. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Vă rugăm să citiți întregul manual, înainte de instalare sau utilizare.

Conformitatea produselor

Acest produs respectă următoarele directive UE: 2014/53/EU, 2011/65/EU.



Specificații tehnice

Alimentare	5V DC USB
Comunicare	Wi-Fi 2.4GHz
Lumen	800 - 1000lm
Rezoluție	4Mpx 2560*1440P
Stocare locală	Micro SD (Max 256GB)- card neinclus Cerințele minime ale unui card microSDXC - clasa de viteză full HD - C10/U1/V10
Dimensiune [mm]	108 x 65 x 185

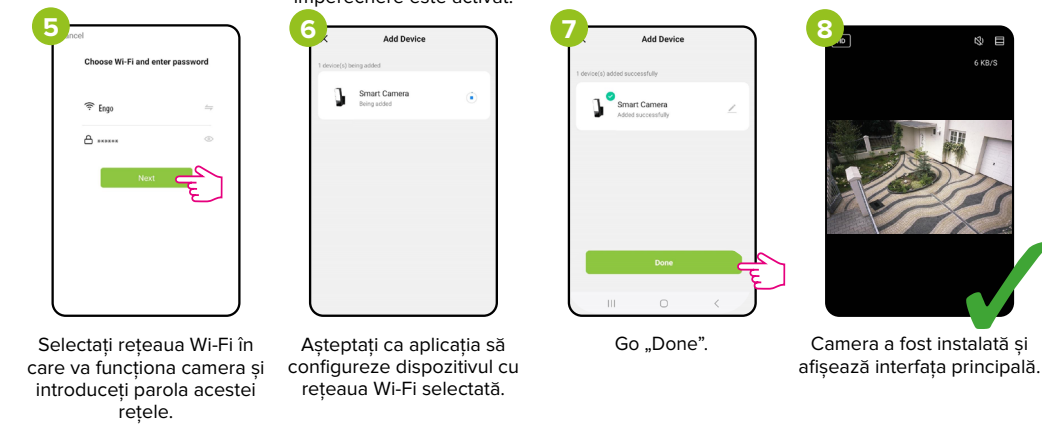

Conectarea camerei la Wi-Fi prin cod QR

După instalarea aplicației și crearea unui cont:



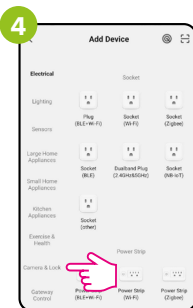
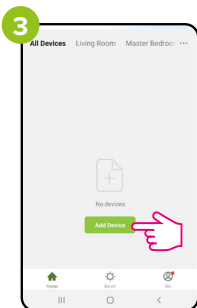


Pe dispozitivul dvs. mobil, asigurați-vă că ENGO Smart are acces la permisiuni (Locație, Bluetooth, Dispozitive apropiate). Apoi activați Bluetooth și Locație. Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz la care doriți să atribuiți dispozitivul.

Asigurați-vă că aparatul foto este pornit. Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul din partea de jos a camerei timp de aproximativ 5 secunde, până când se aude un bip. LED-ul albastru de pe partea din față a unității va începe apoi să clipească. Modul de împerechere este activat.

În aplicație, selectați: „Adaugă dispozitiv”.






Select „Camera & Lock”.

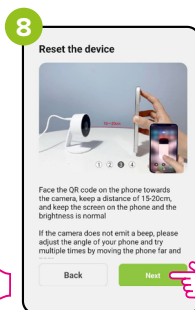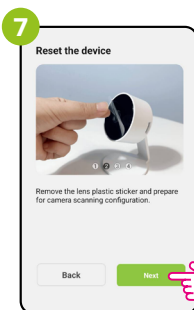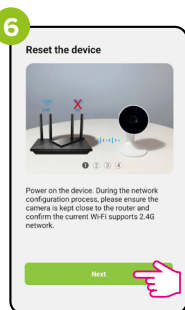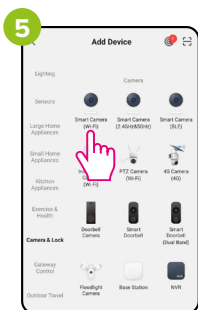

Găsiți și faceți clic pe camera Wi-Fi din lista de dispozitive.

Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul smartphone-ului.

Apoi mergeți la „Următorul”.

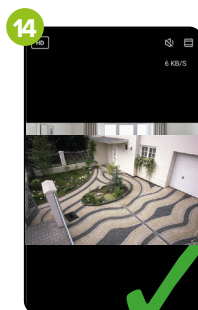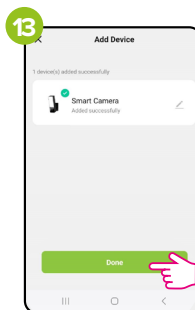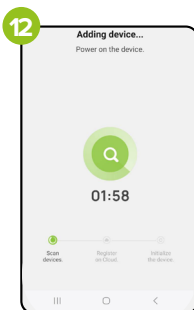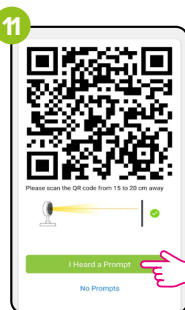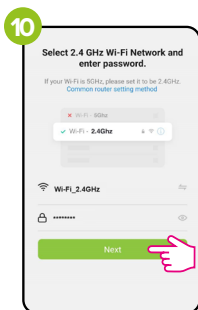

Selectați rețeaua Wi-Fi în care va funcționa camera și introduceți parola acestei rețele.

Îndreptați camera către codul QR afișat în aplicație, faceți clic pe „Am auzit un apel” după semnalul sonor.

Așteptați ca aplicația să configureze dispozitivul cu rețeaua Wi-Fi selectată.

Go „Done”.

Camera a fost instalată și afișează interfața principală.

Descrierea setărilor și a funcționării camerei în aplicație

• • • Editati funcții suplimentare, cum ar fi schimbarea numelui camerei (colțul din dreapta sus al ecranului)

HD / SD Modificarea rezoluției

Redarea sunetului de la cameră (camera are un microfon încorporat)

Mărirea ecranului (orientare verticală)

Mărirea ecranului (orientare orizontală)

Captură de ecran (imaginea se salvează în galeria telefonului)

Microfon (țineți apăsat pentru a vorbi prin difuzorul de pe cameră)

Înregistrare ecran (înregistrarea video se salvează în galeria telefonului)

Caracteristici și setări suplimentare

Previzualizarea mesajelor (de ex., mișcare detectată)

Înregistrare în cloud (opțiune contra cost)

Lumină (controlul iluminatului, puteți modifica intensitatea luminii, puteți aprinde și stinge lampa manual sau ca urmare a detectării mișcării - și puteți seta timpul de iluminare după detectarea mișcării)

AVERTISMENT:

Pentru a seta aprinderea lămpii la detectarea mișcării, trebuie activate “Motion Detection” și “Body Detection”. - faceți clic pe editare (• • • colțul din dreapta sus al ecranului), apoi pe “Setări de detectare a alarmei”.

Setări:

Redarea înregistrărilor (funcție disponibilă numai atunci când camera este echipată cu un card de memorie - nu este inclus niciun card)

Galerie de înregistrări și capturi de ecran (salvate în galeria telefonului)

Culoarea temei (mod deschis sau închis)

Modul privat (dezactivați transmisia și înregistrarea audio/video)

Mod de noapte: - Auto - trecere automată la modul de noapte (IR) după întuneric - Oprit - mod de zi permanent (color), după întuneric posibil calitate mai slabă a imaginii - Pornit - mod de noapte permanent (alb-negru cu IR)

Detectarea mișcării (atunci când este detectată o mișcare, trimiterea de notificări, sirena poate fi activată)

Detectarea sunetului (atunci când este detectat un sunet, se pot activa sirena și trimite notificări)

Sirenă (semnal de alarmă care poate fi activat manual sau ca urmare a detectării mișcării sau a sunetului)

Gestionați (în zona funcțiilor suplimentare este posibil să adăugați scurtături ale altor dispozitive din aplicația ENGO Smart - de exemplu, un întrerupător de lumină).

Resetare din fabrică

Pentru a restabili setările implicite ale camerei, țineți apăsat butonul Reset timp de aproximativ 5 secunde până când se aude un bip. Apoi eliberați butonul. Camera va reporni, va restabili valorile implicite (din fabrică) și va fi pregătită să fie adăugată din nou la aplicație.

