



Ghid de referință rapidă

Ver. 1.3
Data emiterii: IX 2024
Soft: V2.117.893



Producător:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
Rolna 4, 43-262 Kobieliце
Polska

www.engocontrols.com

Date tehnice

Alimentare cu energie electrică	5V DC USB Typ C
Comunicare	Wi-Fi 2.4GHz
Rezoluție	4Mpx 2560*1440P
Memorie	Cardul TF (micro SD) nu este inclus (Max 256GB)
Dimensiuni [mm]	Ø72 x 108

Compatibilitatea produsului

Produsul este conform cu următoarele directive UE:
2014/53/EU, 2011/65/EU.

Introducere

Camera inteligentă este o componentă a sistemului ENGO Smart. Aceasta este utilizată pentru monitorizarea vizuală a spațiilor. Aceasta oferă un control convenabil al imaginilor de înaltă calitate: panoramă, unghiuri de vizualizare diferite (grade de înclinare a camerei), zoom (mărire), rotație orizontală și verticală. Acesta este programat și operat în aplicația mobilă ENGO Smart. Acesta sporește securitatea spațiilor supravegheate.

Caracteristicile produsului

- FHD** 4Mpx 2560*1440P
- 2 căi audio (microfon și difuzor)
- Urmărirea mișcării
- Detectarea mișcării
- Infraroșu (IR) Raza de acțiune până la 10m
- Unghi de panoramare (PTZ), orizontal 355°, vertical 110°
- Unghi de vizualizare 108°
- Funcție de bonă electronică
- Tehnologie WDR (iluminare optimizată a imaginii)
- instalare verticală/orizontală
- posibilitatea de a crea automatizări și scenarii în aplicația ENGO Smart

Securitate

Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați aparatul conform destinației, păstrându-l uscat. Produs numai pentru utilizare în interior. Citiți întregul manual înainte de a începe lucrările de instalare și înainte de a utiliza produsul.

Descrierea camerei



1. Microfon
2. Obiectivul camerei
3. LED
4. Iluminare IR
5. Slot pentru card Micro SD
6. Difuzor
7. Priză de alimentare USB tip C
8. Buton de resetare

Introducerea unui card de memorie

Glisați partea neagră a camerei în direcția indicată de săgeată. Glisați cardul în fanta pentru card micro SD până când auziți un clic.



Instalarea camerei în aplicație

Asigurați-vă că routerul se află în imediata apropiere a telefonului dvs. mobil. Verificați dacă sunteți conectat la internet. Acest lucru va reduce timpul de împerechere a dispozitivului dvs.


PASUL 1 - DESCĂRCAȚI APLICAȚIA ENGO SMART

Descărcați aplicația ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe dispozitivul dvs. mobil.




PASUL 2 - ÎNREGISTRAȚI UN CONT NOU

Pentru a înregistra un cont nou, urmați pașii de mai jos:

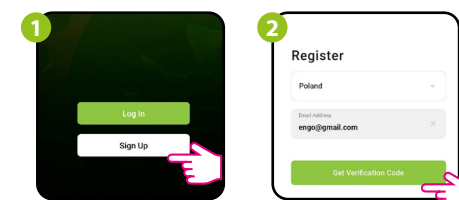

Faceți clic pe „Înregistrare” pentru a crea un cont nou. Introduceți adresa de e-mail la care va fi trimis codul de verificare.

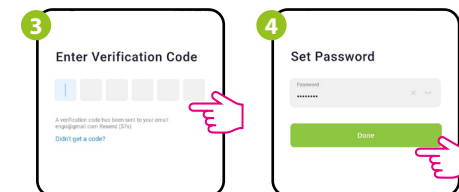


Introduceți codul pe care l-ați primit în e-mail. Vă rugăm să rețineți că aveți doar 60 de secunde pentru a introduce codul!

Apoi setați parola de conectare.


PASUL 3A - CONECTARE CAMERĂ LA WI-FI- Conectare prin Bluetooth

După instalarea aplicației și crearea unui cont, urmați pașii de mai jos:

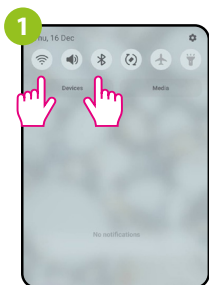


Pe dispozitivul mobil, asigurați-vă că, că aplicația ENGO Smart are acces la permisiuni (Locație, Bluetooth, Dispozitive apropiate). Apoi activați Bluetooth și locația. Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz la care doriți să atribuiți camera.


Asigurați-vă că aparatul foto este conectat la sursa de alimentare. Apoi țineți apăsat butonul de pe partea din spate a camerei timp de aproximativ 5 secunde, până la semnalul sonor. LED-ul albastru de pe partea frontală a unității va începe apoi să clipească. Modul de împerechere va fi invocat.

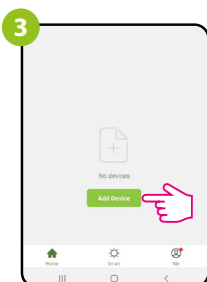


În aplicație, selectați: „Adaugă dispozitiv”.

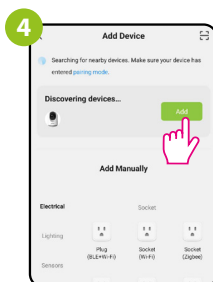


După ce ați găsit camera, faceți clic pe „Adaugă”.

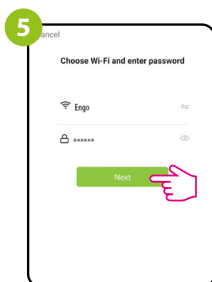


Selectați rețeaua Wi-Fi pe care va funcționa dispozitivul și introduceți parola pentru rețeaua respectivă.

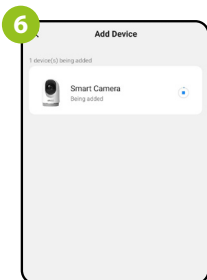

Așteptați ca aplicația să configureze camera cu rețeaua Wi-Fi selectată.

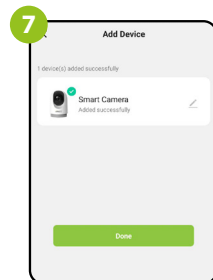


Numiți dispozitivul și faceți clic pe „Finished”.

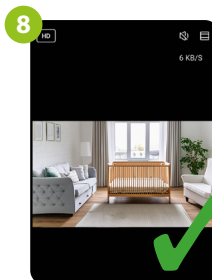

Camera a fost instalată și afișează interfața principală.


PASUL 3B - CONECTARE CAMERĂ LA WI-FI - Conectare prin cod QR

După instalarea aplicației și crearea unui cont, urmați pașii de mai jos:

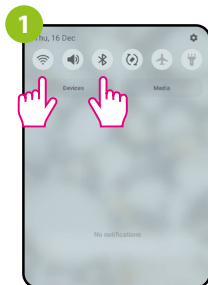


Pe dispozitivul mobil, asigurați-vă că, că aplicația ENGO Smart are acces la permisiuni (Cameră, Locație, Bluetooth, Dispozitive apropiate). Apoi activați Bluetooth și locația. Conectați-vă la rețeaua respectivă Wi-Fi 2,4GHz la care doriți să atribuiți camera.


Asigurați-vă că aparatul foto este conectat la sursa de alimentare. Apoi țineți apăsat butonul de pe partea din spate a camerei timp de aproximativ 5 secunde, până la semnalul sonor. LED-ul albastru de pe partea frontală a unității va începe apoi să clipească. Modul de împerechere va fi invocat.

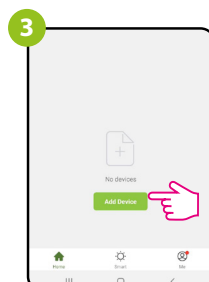




În aplicație, selectați: „Adaugă dispozitiv”.

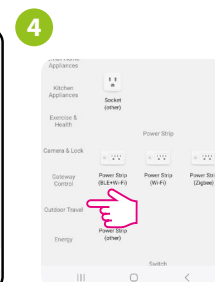

Apoi selectați fila: „Camere și încălzitori”.

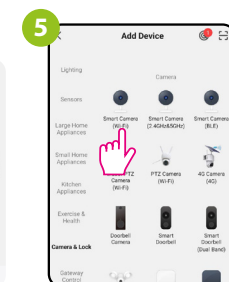


Găsiți și faceți clic pe camera Wi-Fi din lista de dispozitive.

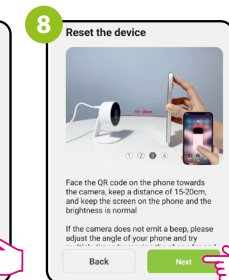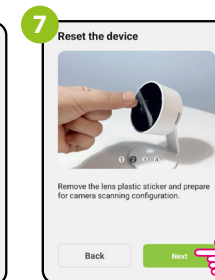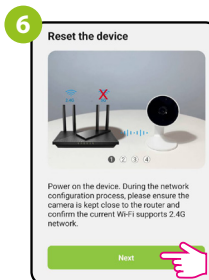


Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul smartphone-ului.


PASUL 3B - CONECTARE CAMERĂ LA WI-FI - Conectare prin cod QR

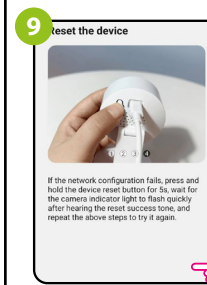


Apoi mergeți la „Următorul”.

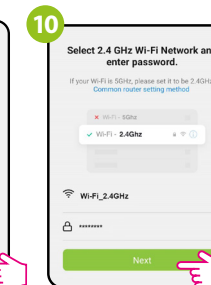


Selectați rețeaua Wi-Fi pe care va funcționa dispozitivul și introduceți parola pentru rețeaua respectivă.

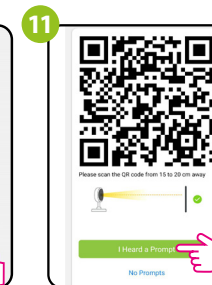


Scanați codul QR afișat în aplicație cu aparatul foto. După semnalul sonor, faceți clic pe „Am auzit sunetul”.

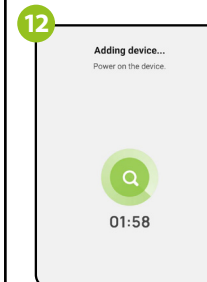

Așteptați ca aplicația să configureze camera cu rețeaua Wi-Fi selectată.

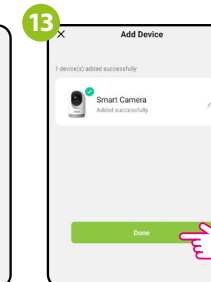

Numiți dispozitivul și faceți clic pe „Finished”.

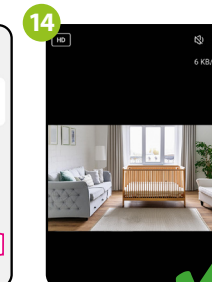

Camera a fost instalată și afișează interfața principală.

Resetare din fabrică

Pentru a restabili setările implicite ale camerei, țineți apăsat butonul Reset timp de aproximativ 5 secunde până când se aude un bip. Apoi eliberați butonul. Camera va reporni, va restabili valorile implicite (din fabrică) și va fi pregătită să fie adăugată din nou la aplicație.

