




Ghid rapid

RO Ver. 1.3
Release date: VII 2025 Soft:
V2.117.893



Producător:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
Rołna 4
43-262 Kobieliце
Polonia

www.engocontrols.com

Descrierea camerei



1. Înșurubați camera în suport prin rotirea numai a părții fixe a unității pentru a evita deteriorarea capului.

Introducerea unui card de memorie


Glisați partea neagră a camerei în direcția indicată de săgeată. Glisați cardul în fanta pentru card micro SD până când auziți un clic.



AVERTISMENT:

Micro SD (Max 256GB)- cardul nu este inclus
Cerințe minime ale unui card microSDXC
-clasa de viteză full HD - C10/U1/V10

Instalarea și înregistrarea noului cont în aplicația ENGO Smart

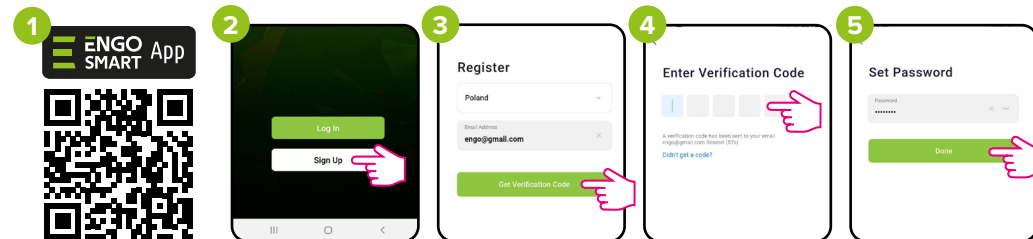


Conectarea camerei la Wi-Fi prin Bluetooth

După instalarea aplicației și crearea unui cont:



Pe dispozitivul dvs. mobil, asigurați-vă că ENGO Smart are acces la permisiuni (Locație, Bluetooth, Dispozitive apropiate). Apoi activați Bluetooth și Locație. Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz la care doriți să atribuiți dispozitivul.

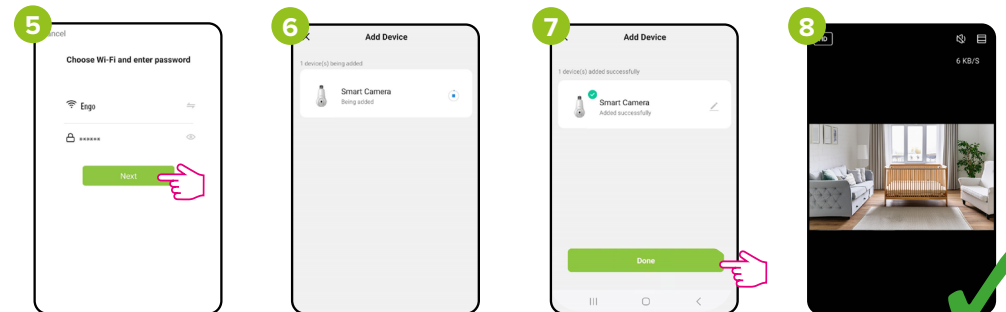

Introducere

Camera funcționează cu aplicația Engo Smart și cu cloud-ul TUYA. Camera oferă o calitate excelentă a imaginii la o rezoluție FHD de 4MP (2560x1440). Dispozitivul detectează mișcarea și siluetele umane, iar funcția de urmărire a mișcării îi permite să urmărească automat obiectele în mișcare într-un câmp vizual de 355°. Dispune de comunicare audio bidirecțională cu reducere a zgomotului. Instalarea simplă în orice lampă cu filet E27 face ca camera să se integreze perfect în orice interior.

Informații privind siguranța

Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați dispozitivul numai conform destinației, păstrându-l într-o stare uscată. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Vă rugăm să citiți întregul manual, înainte de instalare sau utilizare.

Conformitatea produselor

Acest produs respectă următoarele directive UE: 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Specificații tehnice

Alimentare	110-240V AC (priză bec E27)
Comunicare	Wi-Fi 2.4GHz
Rezoluție	4Mpx 2560*1440P
Stocare locală	Micro SD (Max 256GB)- card neinclus Cerințele minime ale unui card microSDXC - clasa de viteză full HD - C10/U1/V10
Dimensiune [mm]	Φ82 x 169

Conectarea camerei la Wi-Fi prin cod QR


După instalarea aplicației și crearea unui cont:




Pe dispozitivul dvs. mobil, asigurați-vă că ENGO Smart are acces la permisiuni (Locație, Bluetooth, Dispozitive apropiate). Apoi activați Bluetooth și Locație. Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz la care doriți să atribuiți dispozitivul.




Asigurați-vă că aparatul foto este pornit. Apoi țineți apăsat butonul de pe partea din spate a camerei timp de aproximativ 5 secunde, până la semnalul sonor. LED-ul albastru de pe partea frontală a unității va începe apoi să clipească. Modul de împerechere este activat.

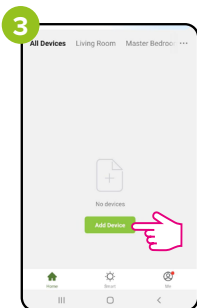


În aplicație, selectați: „Adaugă dispozitiv”.

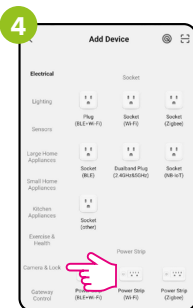



Select „Camera & Lock”.

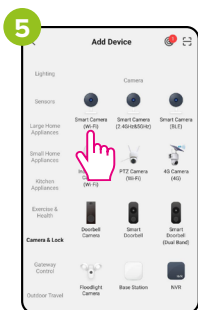


Găsiți și faceți clic pe camera Wi-Fi din lista de dispozitive.

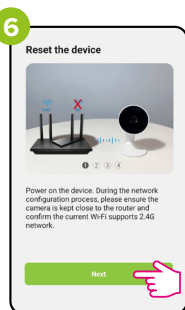


Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul smartphone-ului.

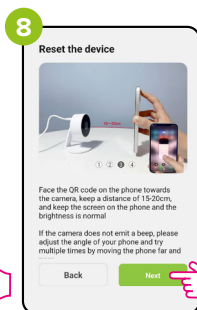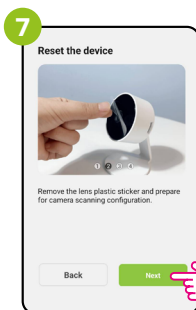


Apoi mergeți la „Următorul”.

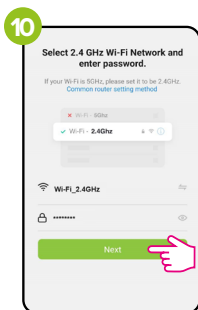


Selectați rețeaua Wi-Fi în care va funcționa camera și introduceți parola acestei rețele.

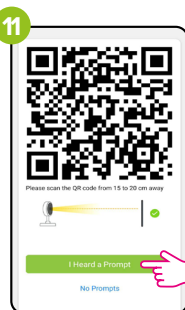


Îndreptați camera către codul QR afișat în aplicație, faceți clic pe „Am auzit un apel” după semnalul sonor.

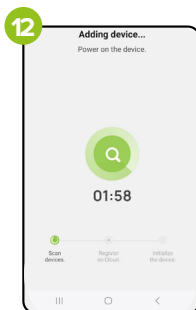

Așteptați ca aplicația să configureze dispozitivul cu rețeaua Wi-Fi selectată.

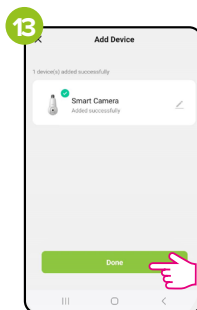

Go „Done”.

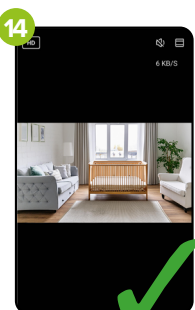

Camera a fost instalată și afișează interfața principală.

Descrierea setărilor și a funcționării camerei în aplicație

• • • Editați funcții suplimentare, cum ar fi schimbarea numelui camerei (colțul din dreapta sus al ecranului)

HD / SD Modificarea rezoluției

Redarea sunetului de la cameră (camera are un microfon încorporat)

Mărirea ecranului (orientare verticală)

Mărirea ecranului (orientare orizontală)

Captură de ecran (imaginea se salvează în galeria telefonului)

Microfon (țineți apăsat pentru a vorbi prin difuzorul de pe cameră)

Înregistrare ecran (înregistrarea video se salvează în galeria telefonului)

Caracteristici și setări suplimentare

Previzualizarea mesajelor (de ex., mișcare detectată)

Direcție - rotația și zoomul camerei pe verticală și orizontală

Înregistrare în cloud (opțiune contra cost)

Setări:

Redarea înregistrărilor (funcție disponibilă numai atunci când camera este echipată cu un card de memorie - nu este inclus niciun card)

Galerie de înregistrări și capturi de ecran (salvate în galeria telefonului)

Culoarea temei (mod deschis sau închis)

Modul privat (dezactivați transmiterea și înregistrarea audio/video)

HDR - îmbunătățirea calității imaginii în camere cu diferențe mari de iluminare

Mod de noapte - Auto - trecere automată la modul de noapte (IR) după întuneric - Oprit - mod de zi permanent (color), după întuneric posibil calitate mai slabă a imaginii - Pornit - mod de noapte permanent (alb-negru cu IR)

Filtru de difuzie (reducerea contrastelor puternice în imaginile camerei)

Urmărirea mișcării (camera urmărește o persoană în mișcare)

Detectarea mișcării (atunci când este detectată o mișcare, trimiterea de notificări, sirena poate fi activată)

Detectarea sunetului (atunci când este detectat un sunet, se pot activa sirenele și se pot trimite notificări)

Sirenă (semnal de alarmă care poate fi activat manual sau ca urmare a detectării mișcării sau a sunetului)

Lumină (controlul iluminatului, puteți aprinde și stinge manual lampa și puteți seta programul de iluminare)

Gestionați (în zona funcțiilor suplimentare este posibil să adăugați scurtături ale altor dispozitive din aplicația ENGO Smart - de exemplu, un întrerupător de lumină).

Resetare din fabrică

Pentru a restabili setările implicite ale camerei, țineți apăsat butonul Reset timp de aproximativ 5 secunde până când se aude un bip. Apoi eliberați butonul. Camera va reporni, va restabili valorile implicite (din fabrică) și va fi pregătită să fie adăugată din nou la aplicație.

