



Ghid rapid

RO Ver. 1.1
Release date: VII 2025 Soft:
V1.52.157

Funcționează cu
ENGO SMART App

Powered By
tuya



GET IT ON
Google Play

Available on the
App Store



ENGO
CONTROLS

Producător:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
RoIna 4
43-262 Kobielice
Polonia

www.engocontrols.com

Introducerea unei cartele SIM


Glisați înapoi capacul din cauciuc de protecție împotriva umezelii. Glisați cartela în slotul pentru cartela SIM, până când auziți un clic. Dimensiunea necesară a cartelei SIM - nano SIM (4FF).

AVERTISMENT:

Pentru ca aparatul foto să poată utiliza cartela SIM, codul PIN al acesteia trebuie să fie deblocat. Puteți face acest lucru cu ajutorul telefonului dvs. mobil.

Introducerea unui card de memorie

Glisați înapoi capacul din cauciuc de protecție împotriva umezelii. Introduceți cardul în locașul pentru card micro SD, până când auziți un clic.

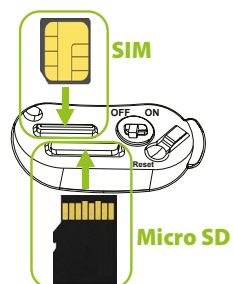

AVERTISMENT:

Din cauza bateriei, camera înregistrează evenimente numai atunci când este detectată mișcare (fără înregistrare continuă).
Micro SD (Max 256GB)- cardul nu este inclus
Cerințe minime ale unui card microSDXC
-clasa de viteză full HD - C10/U1/V10

AVERTISMENT:

Cardurile SIM și SD nu sunt incluse.

Descrierea camerei



1. Panou solar
2. Antene externe
3. Obiectivul camerei
4. Senzor de lumină
5. Senzor de mișcare
6. Iluminare cu LED
7. Microfon
8. Indicator LED
9. Protecție împotriva umezelii
10. Slot Micro SD
11. Slot SIM (Nano-SIM)
12. Comutator de alimentare a bateriei
13. Buton "Resetare"
14. Difuzor
15. Suport de montare
16. Priză de alimentare USB tip C

Introducere

Camera ECAM-SIM care utilizează tehnologia 4G - GSM este soluția perfectă pentru monitorizarea în exterior. Datorită bateriei Li-Ion încorporate și a panoului solar, camera poate funcționa 100% fără fir. Este ideală pentru locurile în care accesul la o sursă de alimentare permanentă este dificil.

Conformitatea produselor

Acest produs respectă următoarele directive UE: 2014/53/EU, 2011/65/EU.


Informații privind siguranța

Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați dispozitivul numai conform destinației. Instalarea trebuie să fie efectuată de o persoană calificată în conformitate cu reglementările naționale și ale UE.

Specificații tehnice

Alimentarea	Baterie litiu încorporată
Portul de alimentare	USB tip C - alimentat de un panou solar de 5W
Comunicare	GSM Nano-SIM (4FF) - card neinclus
Rezoluție	4Mpx 2560*1440P
Stocare locală	Micro SD (Max 256GB)- card neinclus Cerințele minime ale unui card microSDXC - clasa de viteză full HD - C10/U1/V10
Clasa de protecție IP	IP65
Dimensiune [mm]	153x158x100 230x158x100 (cu antene externe)

Instalarea și înregistrarea noului cont în aplicația ENGO Smart

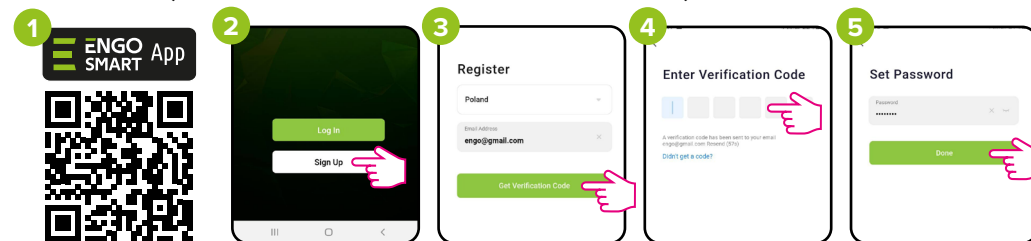

Descărcati aplicația ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone-ul dvs.

Rulați aplicația.. Faceți clic pe „Sign Up” pentru a crea un cont nou.

Introduceți adresa dvs. de e-mail la care va fi trimis codul de verificare.

Introduceți codul de verificare primit în e-mail. Rețineți că aveți la dispoziție doar 60 de secunde pentru a introduce codul!

Apoi setați parola de conectare.

Conectarea camerei la aplicație via cod QR


După instalarea aplicației și crearea unui cont:




Pe dispozitivul dvs. mobil, asigurați-vă că ENGO Smart are acces la permisiuni (Locație, Bluetooth, Dispozitive apropiate). Apoi activați Bluetooth și Locație.



Introduceți cartela SIM în dispozitiv. Asigurați-vă că aparatul foto este pornit. Apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de pe spatele camerei timp de aproximativ 8 secunde, până la semnalul sonor. LED-ul de pe partea din față a aparatului va începe apoi să clipească. Modul de împerechere este activat.

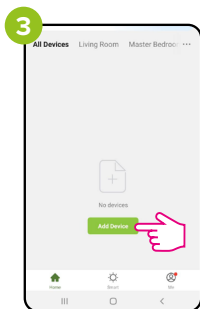


În aplicație, selectați: "Add Device".

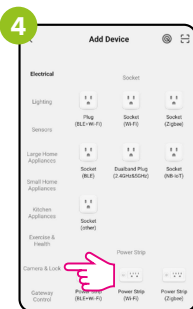


Select „Camera & Lock”.

AVERTISMENT:




Pentru ca aparatul foto să poată utiliza cartela SIM, codul PIN al acesteia trebuie deblocat. Puteți face acest lucru cu ajutorul telefonului dvs. mobil.

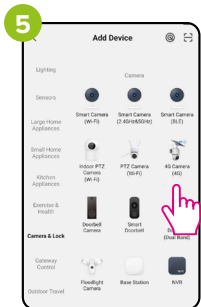


Găsiți și faceți clic pe camera 4G în lista de dispozitive.

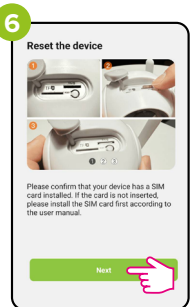


Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecranul smartphone-ului.

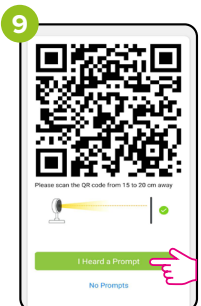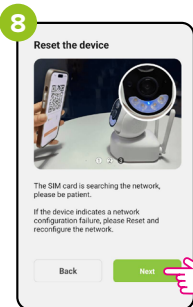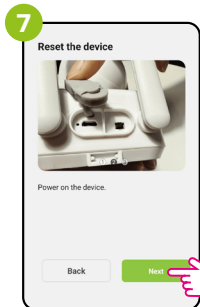


Îndreptați camera către codul QR afișat în aplicație, faceți clic pe „Am auzit un apel” după semnalul sonor.

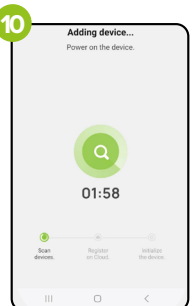

Așteptați ca aplicația să configureze dispozitivul cu rețeaua Wi-Fi selectată.

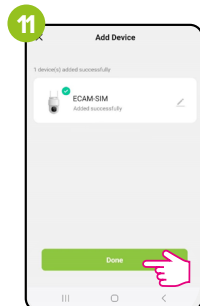

Go „Done”.

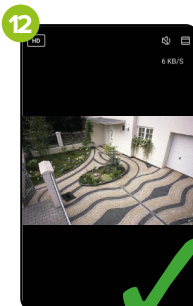

Camera a fost instalată și afișează interfața principală.

Descrierea setărilor și a funcționării camerei în aplicație

• • • Editați funcții suplimentare, cum ar fi schimbarea numelui camerei (colțul din dreapta sus al ecranului)



Indicator baterie



Modificarea rezoluției



Indicator de gamă 4G



Redarea sunetului de la cameră (camera are un microfon încorporat)



Mărirea ecranului (orientare verticală)



Mărirea ecranului (orientare orizontală)



Captură de ecran (imaginea se salvează în galeria telefonului)



Microfon (țineți apăsat pentru a vorbi prin difuzorul de pe cameră)



Înregistrare ecran (înregistrarea video se salvează în galeria telefonului)



Caracteristici și setări suplimentare



Previzualizarea mesajelor (de ex., mișcare detectată)



Direcție - rotația și zoomul camerei pe verticală și orizontală



Smart (crearea scenei în funcție de senzorul de mișcare)



Setări:



Redarea înregistrărilor (funcție disponibilă numai atunci când camera este echipată cu un card de memorie - nu este inclus niciun card)



Galerie de înregistrări și capturi de ecran (salvate în galeria telefonului)



Culoarea temei (mod deschis sau închis)



Mod de noapte: - Auto - trecere automată la modul de noapte (IR) după întuneric - Oprit - mod de zi permanent (color), după întuneric posibil calitate mai slabă a imaginii - Pornit - mod de noapte permanent (alb-negru cu IR)



PIR - senzor de mișcare, atunci când este detectată o mișcare, acesta poate, de exemplu, să trimită o notificare, să înregistreze un eveniment (atunci când există un card de memorie în cameră)



Sirenă (semnal de alarmă care poate fi activat manual sau ca urmare a detectării mișcării sau a sunetului)



Gestionați (în zona funcțiilor suplimentare este posibil să adăugați scurtături ale altor dispozitive din aplicația ENGO Smart - de exemplu, un întrerupător de lumină).

Resetare din fabrică

Pentru a restabili setările implicite ale camerei, țineți apăsat butonul Reset timp de aproximativ 8 secunde până când se aude un bip. Apoi eliberați butonul. Camera va reporni, va restabili setările implicite (din fabrică) și va fi pregătită să fie adăugată din nou la aplicație.

