

Fisa Tehnica

ROBINET PE SAB INT.- INT.

PRODUCĂTOR:



Via Salvo D' Acquisto - Zona Ind.le
61048 S. Angelo in Vado (PU) ITALY
www.sabspa.com

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:


S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro

DESTINAȚIE:

Robinetii PE sunt destinați pentru a fi utilizați în rețelele de apă rece, apă potabilă, rețelele de irigații. Aceștia sunt realizați din polipropilenă cu densitate înaltă pentru o rezistență mai mare și rezistă la o presiune de lucru de 16 bari. Se pot folosi la temperatura apei de la 0 °C până la 40 °C dar, pentru a obține performanțele declarate, se recomandă a fi folosiți la o temperatură de 20°C.

DESCRIERE, CARACTERISTICI

Robinetii SAB au rolul de a închide/dechide alimentările cu apă și pot asigura reglajul debitului în rețele de alimentare cu apă.

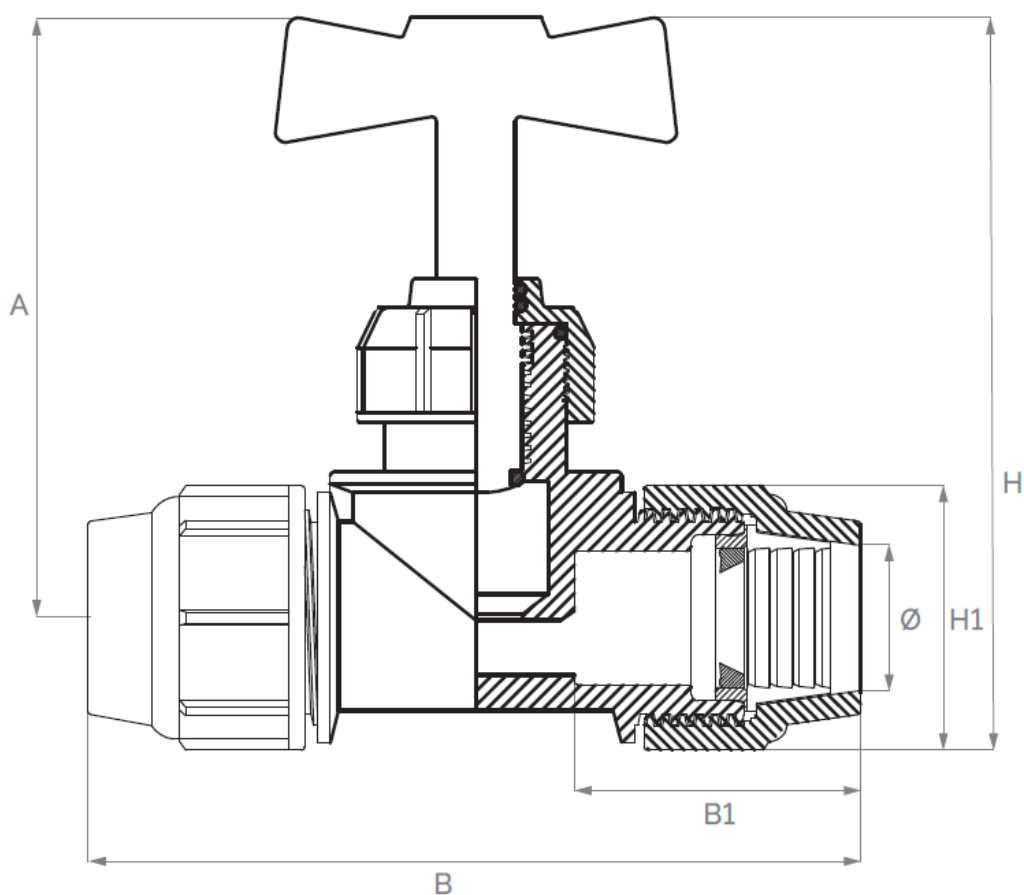

Code	Size (mm)	PN	Dimensions (mm)					Weight
Code	Ø	bar	B	H	B1	H1	A	gr
B1001020000A	20	10	133	121	49	47	97,5	155
B1001025000A	25	10	138	127	51	54	100,0	176
B1001032000A	32	10	168	131	64	65	98,5	262



Piulita: PP



**Inel fixare:
POM**



**Inel
distantier:
PP**




**O-ring
etansare:
NBR sh70A**




**Corp:
PP**

Filete:

- exterior/conic
- Interior/paralel

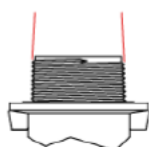

ISO 7/1 Conical



ISO 7/1 Parallel

Instructiuni de instalare fittinguri si robineti PE

Teșiti și curățați capătul țevii PE.
Deșurubați piulița inelară până la
ultimul filet.



Introduceți țeava în manșon până la
opritorul intern.



Strângeți complet piulița, utilizați o
cheie pentru strângerea finală.

